




Hinweise zum Einbau von USB Barcode-Sticks in die meisten aktuellen HP Enterprise Geräte (LaserJet und PageWide)

Viele HP Endgeräte besitzen intern ab Werk keine USB Steckplätze mehr. Diese müssen für den Betrieb eines USB Barcode-Sticks aus dem Hause stethos mit dem HP Zusatzprodukt ArtNr. B5L28A nachgerüstet werden.

Weitere Informationen incl. einer Kompatibilitätsliste bzgl. des Erweiterungskits finden Sie auf der HP Webseite: <http://hpusb.stethos.com>

Die Anleitung zur HP ArtNr. B5L28A befindet sich hier: <http://B5L28A.stethos.com>

Abbildung HP B5L28A:

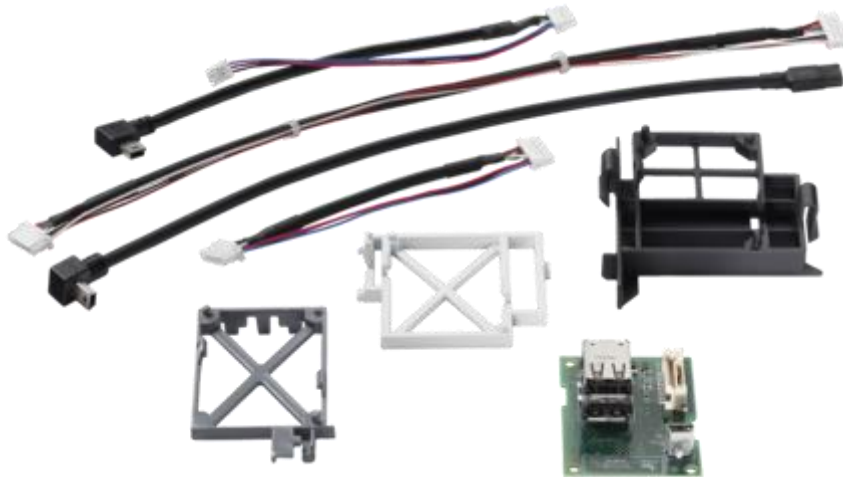

Hinweis: stethos kann die HP ArtNr. B5L28A nicht liefern. Falls HP bzw. der HP Lieferant den Artikel nicht kurzfristig liefern kann so besteht die Möglichkeit, den stethos USB Barcode-Stick auch am hinteren externen USB Anschluss vom HP LaserJet/PageWide zu betreiben:

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juni 2016





Important notes for the installation of USB barcode modules into most of HP LaserJet Enterprise devices (LaserJet and PageWide)

Most of the HP devices do not have internal USB ports when delivered out of the box. When using a USB barcode module from stethos you will require a separate HP accessory part number B5L28A.


Additional information and a compatibility list is available on the HP website:

<http://hpusb.stethos.com>

The installation manual for HP part number B5L28A is available here:

<http://B5L28A.stethos.com>

Picture HP B5L28A:

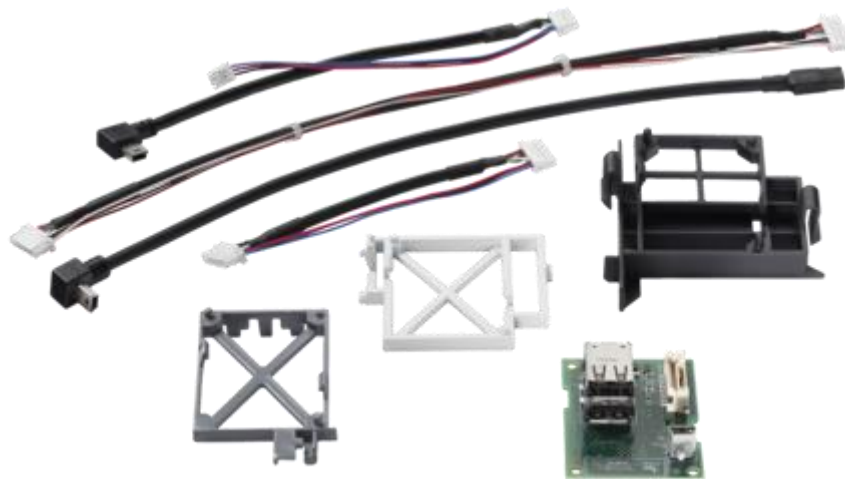

Note: stethos is unable to deliver the HP accessory part number B5L28A. If HP or your HP reseller cannot deliver this part in a reasonable timeframe, you can also attach the stethos USB barcode module to the external USB port on the rear of your HP LaserJet/PageWide device (pictured on the right):

No liability and subject to change without notice, dated 06/2016

